
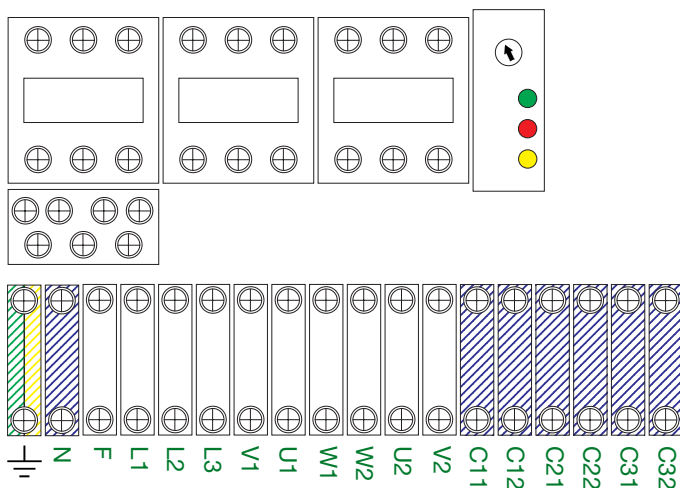


# Y/D Start

## Teknisk beskrivning

Y/D starten används för att starta större motorer där kraftleverantören inte tillåter att man direktstartar stora motorer. Gränsen kan variera mellan olika kraftleverantörer. För att kunna använda Y/D start krävs att motorn är förberedd för detta. Till Y/D starten kan yttre brytare som tryckströmbrytare eller nivåvakt anslutas.

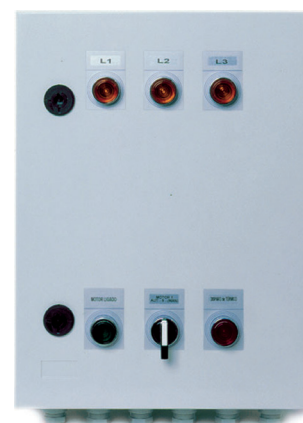

- Jord
- N** Nolla
- F** Manöver
- L1** Inkommande fas
- L2** Inkommande fas
- L3** Inkommande fas
- V1** Primärsidan lindning V
- U1** Primärsidan lindning U
- W1** Primärsidan lindning W
- W2** Sekundärsidan lindning W
- U2** Sekundärsidan lindning U
- V2** Sekundärsidan lindning V
- C11** Yttre säkerhetsbrytare
- C12** Yttre säkerhetsbrytare
- C21** Yttre stoppknapp
- C22** Yttre stoppknapp
- C31** Yttre startknapp
- C32** Yttre startknapp

### Lampa

<b>Röd:</b>	IP 20
<b>Grön:</b>	3 × 400V
<b>Gul:</b>	Spänning

### Kontaktuppgifter

**E.M.S. Teknik AB** Tel 044 - 242 242  
 Fax 044 - 242 264  
 Ripavägen 79 ems@emspump.se  
 296 91 Åhus www.emspump.se