

# Krympskarv

## Grundregler


Rengör alltid kabeln med sandpapper där krympmaterial skall täta.

Börja krympningen på mitten av hylsorna och värm runt om.

## Verktyg

Använd varmluftspistol eller gasolbrännare med mjuk låga samt godkänd tång.

1. Avisolera enligt bild.
2. Pressa på skarvhylsorna på gummikabeln.
3. För den yttre krymphylsan över kabeln, samt de fyra mindre rören över de fyra ledarna.
4. Kontaktpressa till plattkabeln.
5. Centra krymphylsorna över skarvhylsorna, värm med början från mitten.
6. Märk ut avståndet (55 mm) på plattkabelns hölje, linda limbandet, avsluta 10 mm ut på ledarna. Fäst änden med tejp.
7. För yttermanteln över skarven fram till limbandets kant.
8. Krymp yttermanteln med början från mitten.

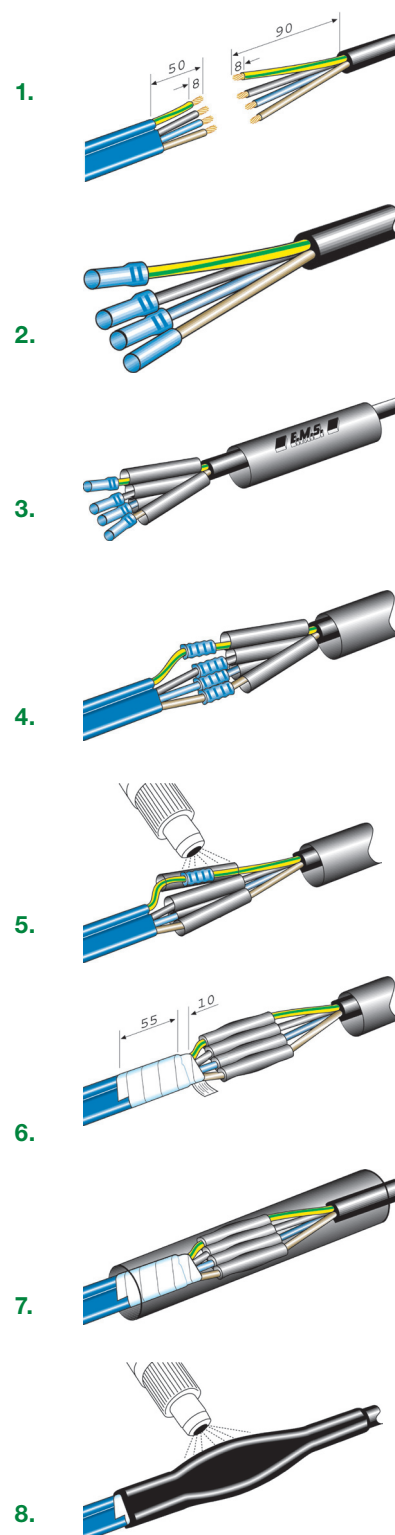

## Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB

Tel 044 - 242 242

Fax 044 - 242 264

Ripavägen 79

ems@emspump.se

296 91 Åhus

www.emspump.se