


# Monteringsanvisning Förskruvning

## Montering

Skjut in värmekabeln i röret innan förskruvningen monteras.

Skydda värmekabeln under monteringen genom att gånga i bussningen (1) i T-röret. När värmekabeln är på plats monteras förskruvningen enligt bild. Dra bussningen först för hand tills den bottnar, spänn sedan **två** varv till med verktyg.

**Rätt**

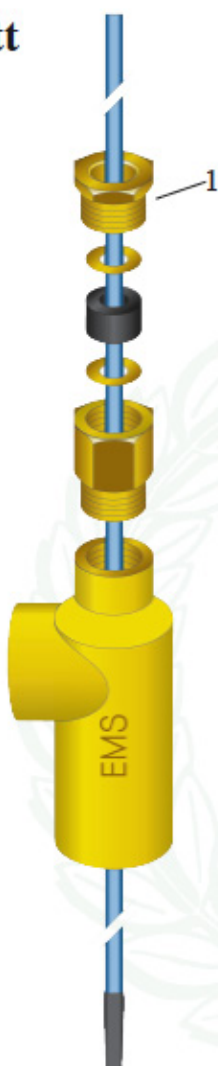

**Fel**

